Solarjutex

APLIKAČNÍ MANUÁL

1. Příslušenství

a.

Agrokolíky (cca 1 kolík/m²)

b.

Ruční tavicí nůžky (nejlépe aku)

c.

Páska k přelepení spojů (např.: JUTATOP WB TAPE)

d.



Rýč (malé projekty do 1000 m²) / drážkovací fréza (velké projekty nad 1000 m²)

2. Příprava

a.

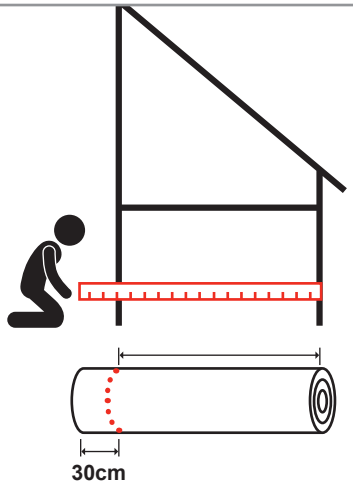

Rozměřit si rozteče mezi kovovými sloupky přímo pod panely → šíře tkaniny by měla mít velikost rozteče + min. 30 cm.

b.

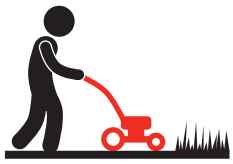

Dva týdny před pokládkou plochu posekat a případně ošetřit Roundupem.

c.

Den před pokládkou znovu porost posekat.

3. Pokládka

a.

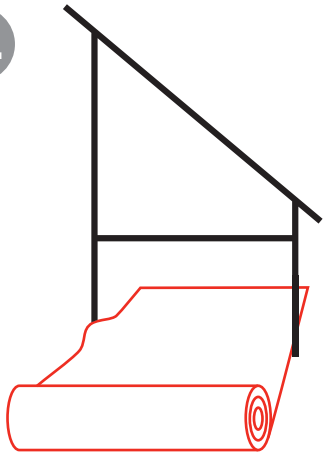

Začneme rozvinutím role přímo pod panely. Role by měla být širší než rozteč mezi panely (viz doporučení v bodě 2a). Okraj textilie by se měl opírat o kovové profily ideálně na obou stranách (na fotce se opírá pouze jedním okrajem – nevyhovující šíře tkaniny – v takovém případě je nutné zajistit dostatečný přesah u následující přilehlé tkaniny).

b.

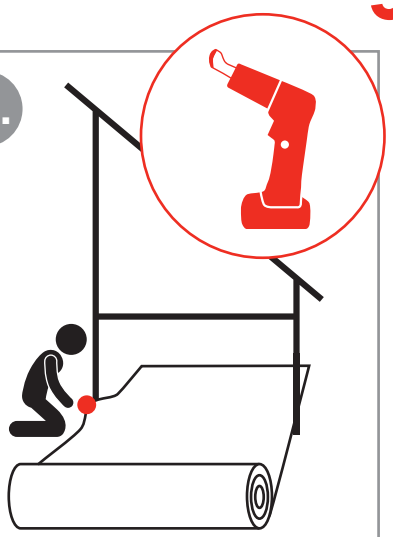

Použijeme ruční tavicí nůžky a kolem každého kovového profilu vytvoříme v tkanině prořez (viz video).

c.

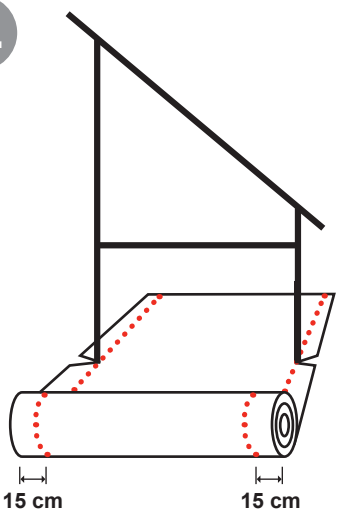

Po vytvoření všech prořezů tkaninu srovnáme a vypneme.

↪

3. Pokládka

JUTA
výrobky s podpisem

d.

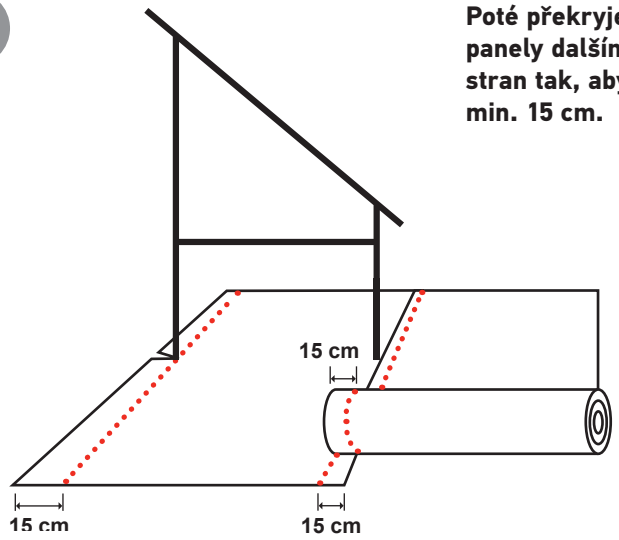

Poté překryjeme tkaninu pod panely dalšími rolemi z obou stran tak, aby vznikl přesah min. 15 cm.

e.

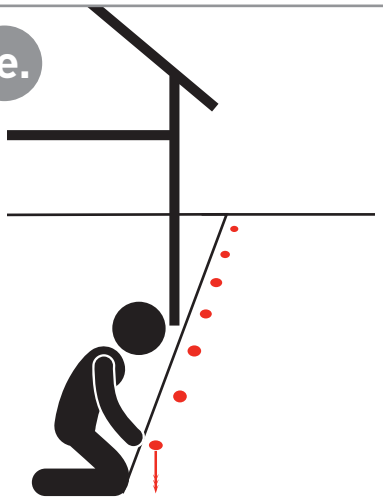

Přesahy ukotvíme např.: plastovými kolíky.

f.

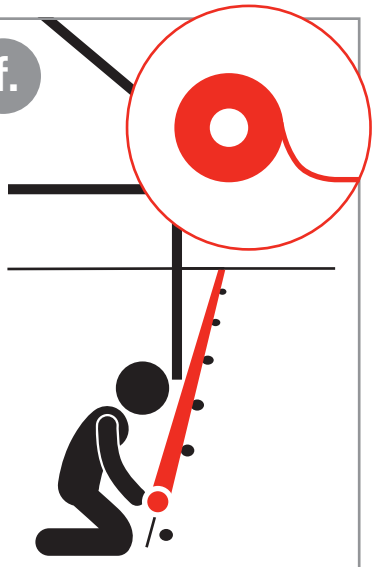

Přesahy lze po ukotvení kolíku navíc přelepit páskou s UV stabilizací (např.: JUTATOP WB TAPE).

videonávod: řezání tkaniny u kovových profilů

videonávod: ukotvení tkaniny do země (drážka + zasunutí)

videonávod: tepelné řezání tkaniny v délce

g.

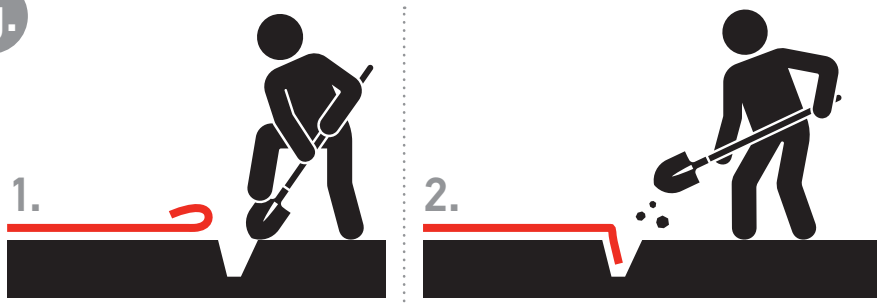

Okraje tkaniny ideálně ukotvit do země:
1. Vytvoříme drážku po celém obvodu (rýčem nebo drážkovací frézou).
2. Kraje tkaniny zasuneme do drážky a zahrneme zeminou.

h.

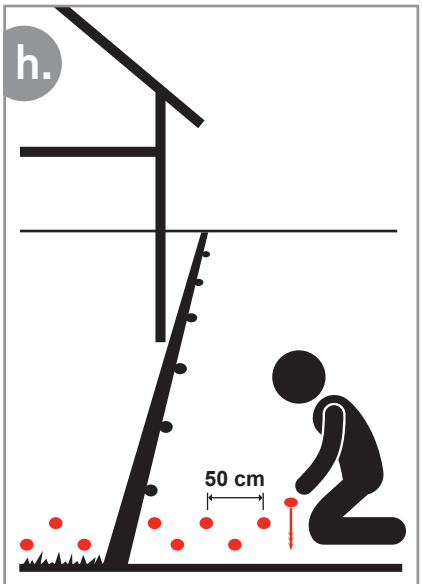

Ukotvit okraje tkaniny např.: plastovými agrokolíky kolíky: 50 cm od sebe ve dvou řadách.

i.

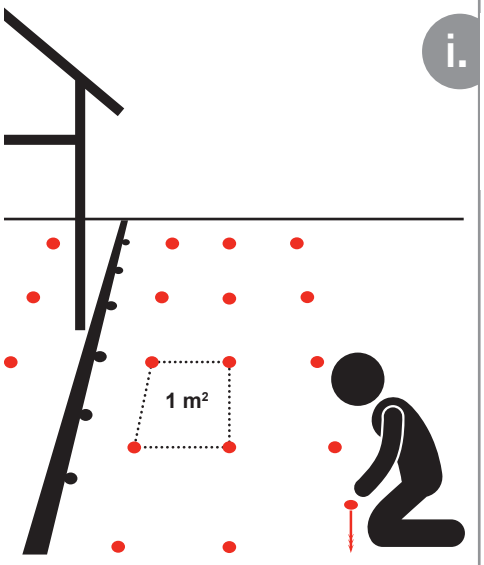

Proti působení větru doporučujeme ukotvit tkaninu i v ploše.